SAMSUNG

EN Operating Instructions

For household use only

VACUUM CLEANER

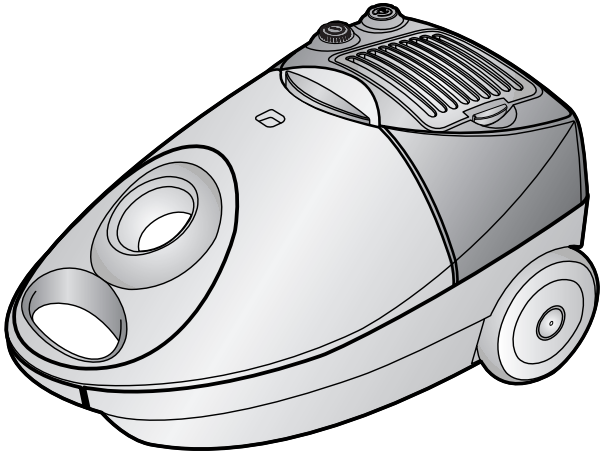

❊ Before operating this unit, please read the instructions carefully.

Register your product at www.samsung.com/global/register

DJ68-00287Y REV(0.0)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following :

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury.

1. Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
2. Do not use outdoors or on wet surfaces.
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center.
6. Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or appliance with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked : keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
10. Keep hair, loose clothing, fingers, and all other parts of the body away from openings and moving parts.
11. Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
12. Do not use without dust bag and filters in place.
13. Turn off all controls before unplugging.
14. Use extra care when cleaning on stairs.
15. Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
16. Store your vacuum cleaner indoors in a cool, dry area.
17. Do not use extension cords or an outlet with inadequate current carrying capacity.
18. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when rewinding.
19. Unplug electrical appliances before vacuuming them.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug(one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way

1 ASSEMBLING THE CLEANER

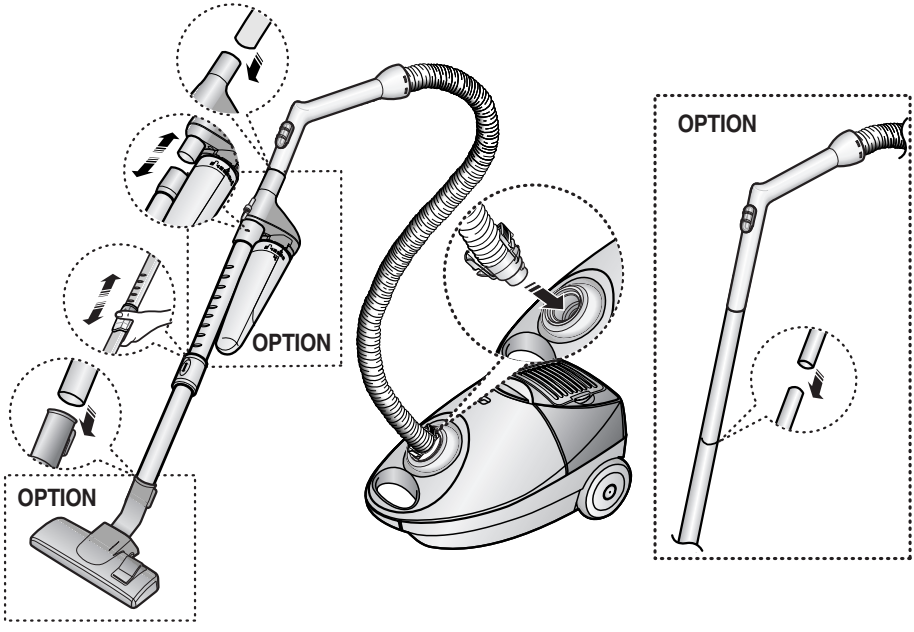

▶ Features may vary according to model.

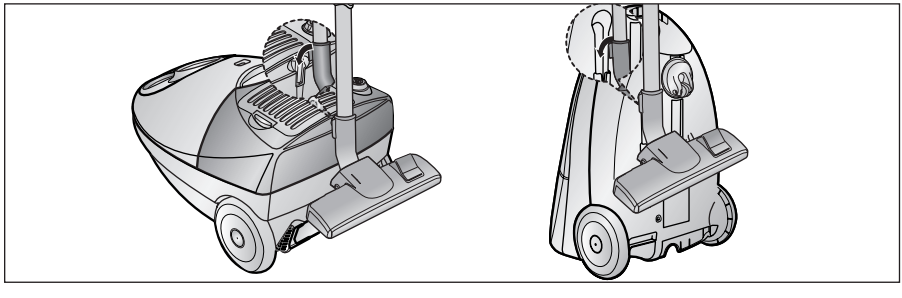

▶ For storage, park the floor nozzle.

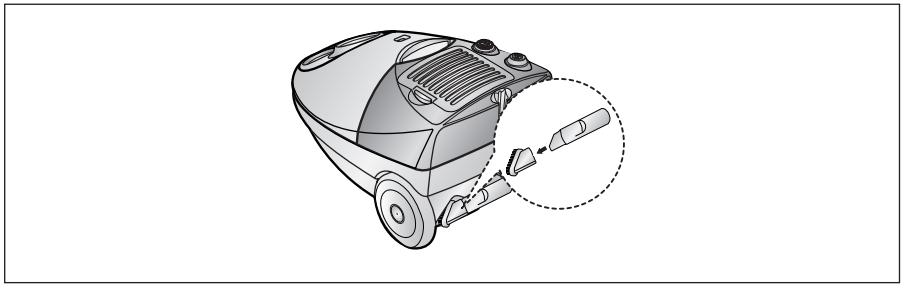

▶ Tool storage

2 OPERATING YOUR CLEANER

2-1 POWER CORD

- VOLUME TYPE

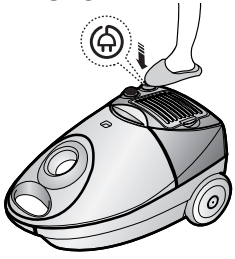

- ON/OFF TYPE

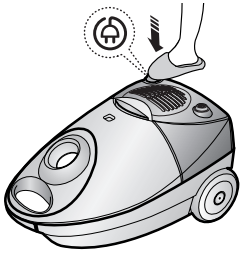

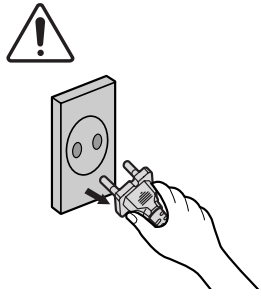

NOTE :

When removing the plug from the socket, please take care to grasp the plug, not the cord in order to avoid undue stress.

2-2 ON/OFF SWITCH

- VOLUME TYPE

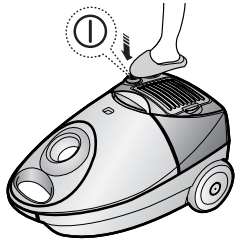

- ON/OFF TYPE

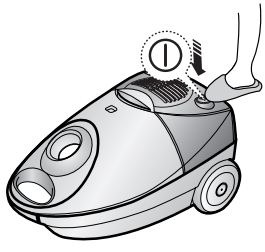

2-3 POWER CONTROL(VOLUME TYPE ONLY)

MIN = For delicate fabrics, e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

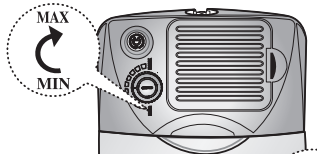

2-4 SUCTION CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs and other light fabrics, slide the air vent until the hole is open.

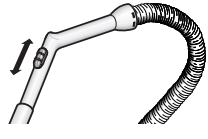

2-5 USING FLOOR TOOLS

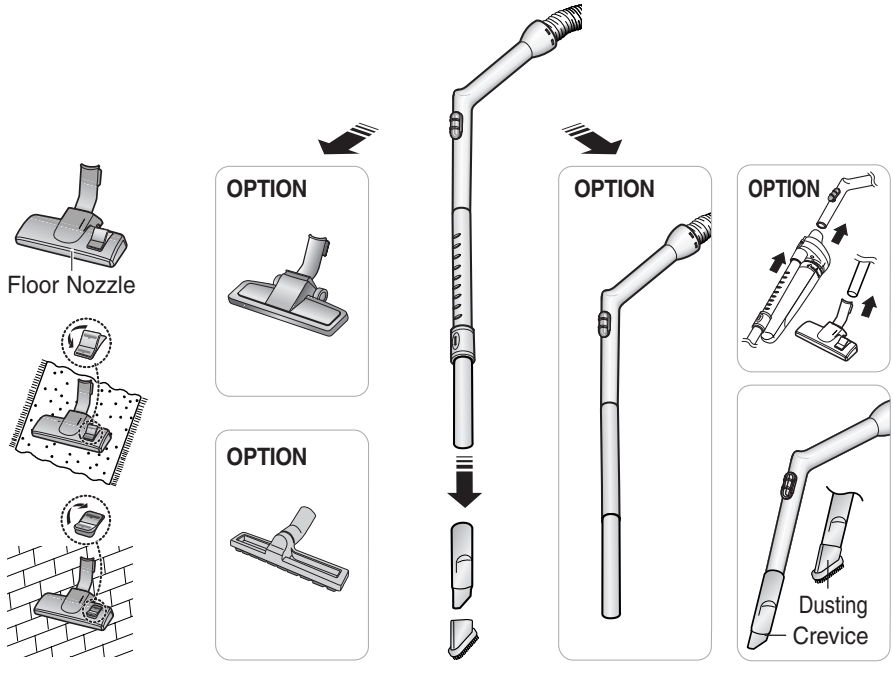

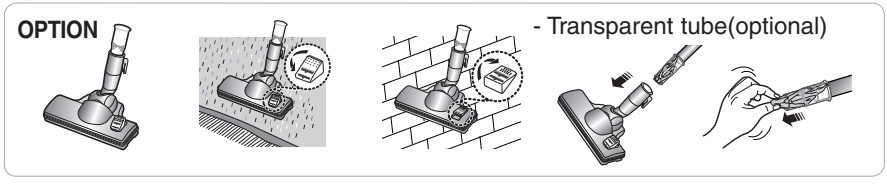

▶ Features may vary according to model.

DUSTING BRUSH

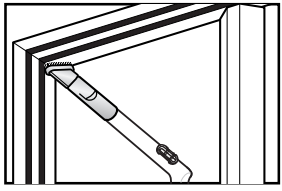

- Dusting brush for furniture. shelves, books, etc.

CREVICE TOOL

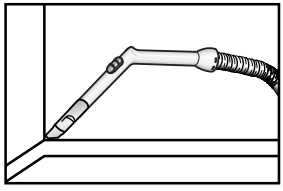

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

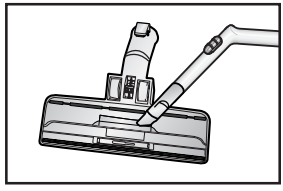

- For efficiency. clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

3 INDICATOR LIGHTS

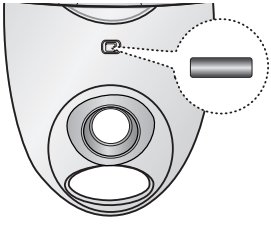

When the indicator color has changed
Please replace the dust bag.

3-1 CHANGING THE DUST BAG

1

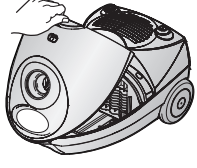

2

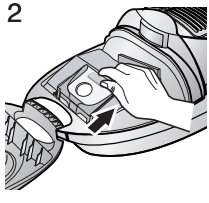

3

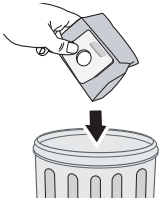

4

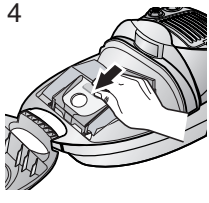

3-2 FOR CLOTH BAG (OPTION)

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

WARNING : Please do not attempt to operate the cleaner without a dust bag fitted.

4 CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency.
The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.
When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning. Dust Barrel can be cleaned in water.

1. Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2. Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3. Remove thread and hair tangled around the net.
4. After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter, connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade throughly before assembling).
5. Push and turn the Dust Barrel to the right.
   Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

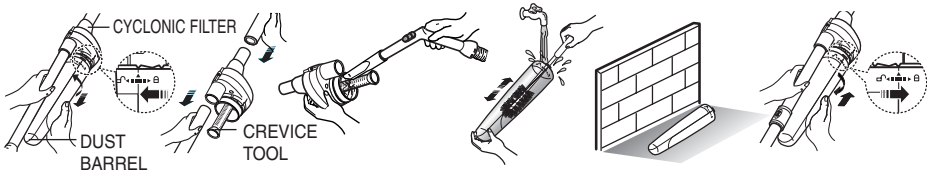

5 CLEANING THE INLET FILTER

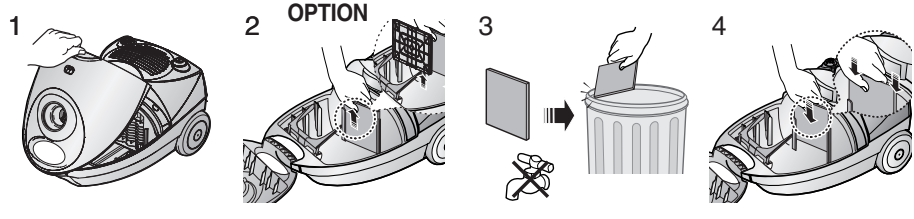

NOTE : Do not allow the filter to become clogged as this may cause power reduction or may damage the motor.

6 OUTLET FILTER(VOLUME TYPE ONLY)

1

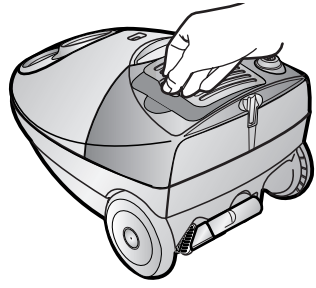

2

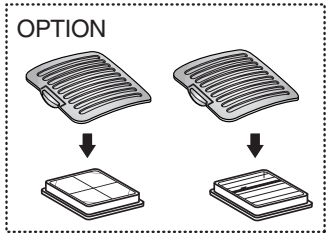

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket.Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Remove the object.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.

SAMSUNG

(FR) Manuel d'instructions

Pour utilisation domestique seulement

ASPIRATEUR

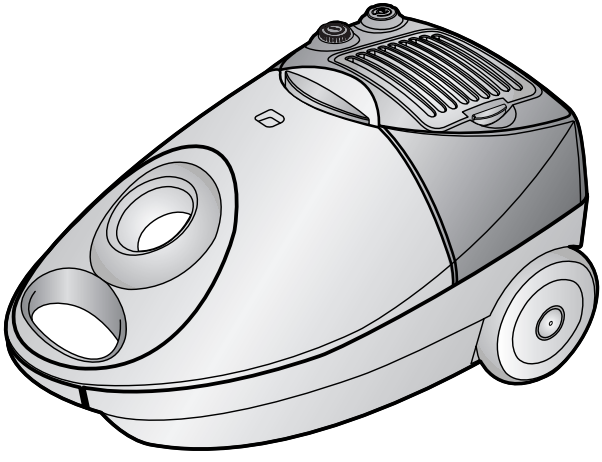

❊ Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ce mode d'emploi.

Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur:www.samsung.com/global/register

DIRECTIVES DE SURETÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, certaines précautions doivent être exercées, incluant les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.CONSERVER CES DIRECTIVES.

ATTENTION

Pour réduire le risque d'un feu, décharge électrique ou blessure:

1. Utiliser cet appareil tel que décrit dans le manuel.
2. Ne pas laisser votre aspirateur sans supervision lorsqu'il est branché ou en fonction. Débrancher l'aspirateur après chaque usage et avant une réparation.
3. Mettre toutes les contrôles en position «off» avant d'arrêter l'aspirateur.
4. Débrancher l'appareil électrique avant de le nettoyer ou réparer.
5. **ATTENTION** : UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE POURRAIT SE PRODUIRE SI UTILISÉ DEHORS OU SUR UNE SURFACE HUMIDE.
6. Cet appareil n'est pas un jouet. Une surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'un enfant.
7. Ne pas utiliser si la corde ou fiche est endommagée. Si l'appareil ne fonctionne pas à pleine capacité, a été échappé, endommagé, laissé dehors ou plongé dans l'eau, apportez-le à un centre de service.
8. Ne pas tirer ou transporter l'aspirateur par la corde, utiliser la corde comme une poignée, fermer une porte sur la corde, ou tirer la corde autour d'une bordure tranchante ou coin aigü. Ne pas passer avec l'aspirateur sur la corde. Garder la corde loin des sources de chaleur.
9. Ne pas tirer sur la corde pour débrancher. Pour débrancher, tenir la fiche fermement et tirer.
10. Ne pas toucher la fiche ou l'aspirateur avec des mains humides.
11. Ne pas insérer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser lorsqu'une ouverture est bouchée.
12. Garder les cheveux, vêtements, doigts, et toute autre partie du corps loin des ouvertures et pièces mobiles (brosse, poignée, etc.)
13. Ne jamais aspirer quelque chose qui est brûlant, ou qui dégage une fumée telle une cigarette, allumette, ou des cendres chaudes.
14. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles tel de l'essence; et ne pas utiliser l'aspirateur près de ces liquides.
15. Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser de l'eau ou aspirer une surface humide.
16. Ne pas utiliser l'appareil sans sac et filtres.
17. Soyez prudent lors du nettoyage des escaliers. Pour éviter des blessures ou dommages, l'appareil doit demeurer au pied des escaliers.
18. Utiliser seulement que les accessoires recommandés par le manufacturier.
19. Assurez-vous que l'aspirateur n'est pas en fonction avant de débrancher.

CONSERVER CES DIRECTIVES

Pour réduire le risque d'une décharge électrique, cet appareil possède une fiche avec des lames polarisées (une lame plus longue que l'autre). Cette fiche s'insère d'une seule façon dans une prise polarisée. Essayez d'insérer la fiche d'un côté et si cela ne fonctionne pas, essayez du côté opposé. Si cela ne fonctionne toujours pas, demander à un électricien qualifié d'installer la prise appropriée. Ne pas défier le but de la prise polarisée.

1 ASSEMBLAGE DE L 'ASPIRATEUR

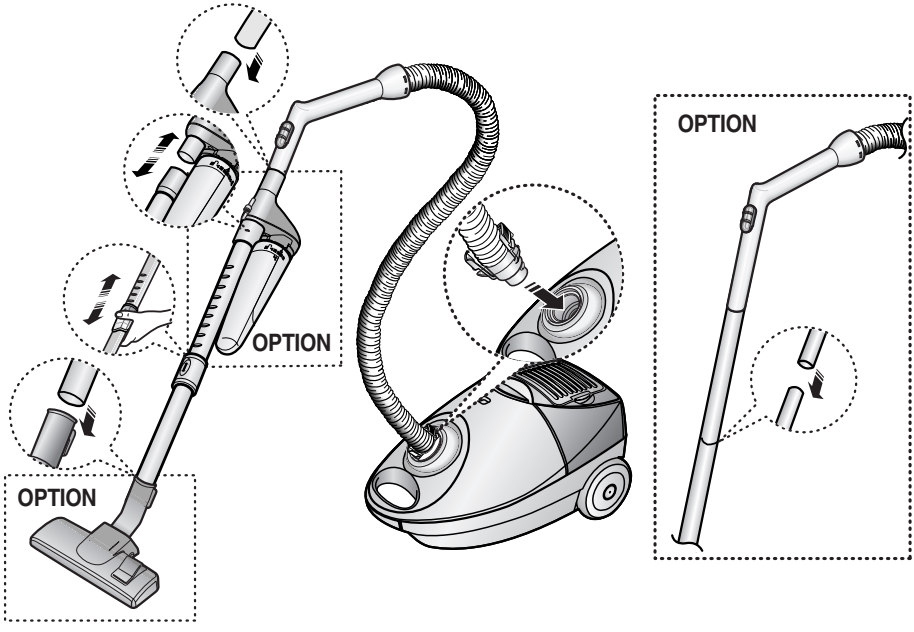

▶ Les fonctions peuvent varier selon les modèles.

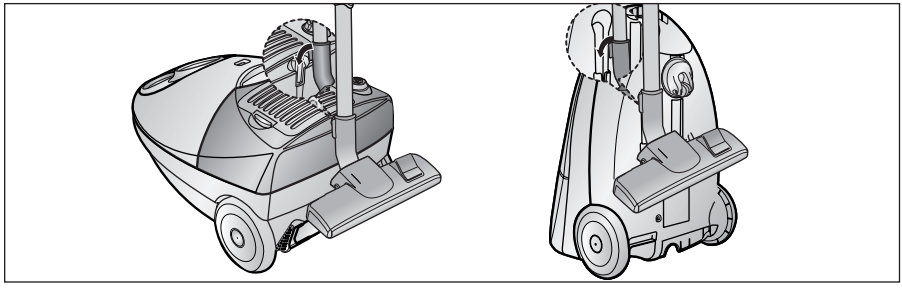

▶ Pour le stockage, placer la tête d'aspiration sur l'appareil.

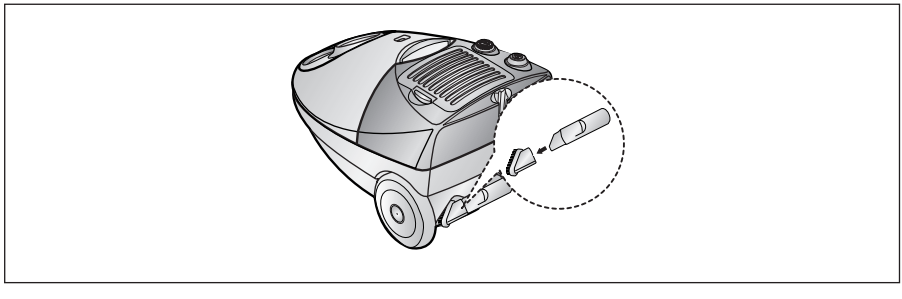

▶ Rangement des accessoires

2 UTILISATION DE L 'ASPIRATEUR

2-1 CORDON D'ALIMENTATION

- modèle avec variateur de puissance

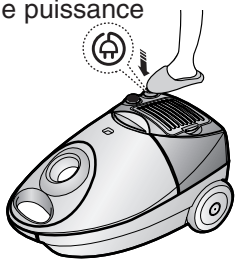

- modèle avec bouton Marche/Arr

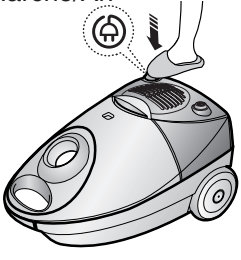

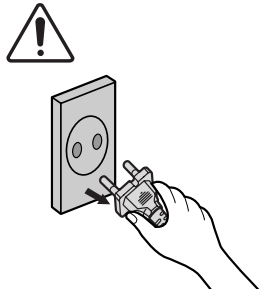

REMARQUE :

Pour votre sécurité, veillez à saisir la prise et non le cordon lorsque vous débranchez votre aspirateur.

2-2 INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT

- modèle avec variateur de puissance

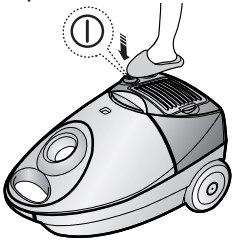

- modèle avec bouton Marche/Arr

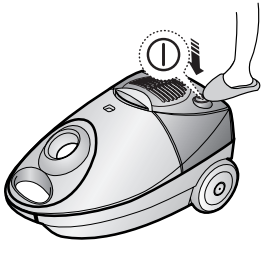

2-3 VARIATEUR DE PUISSANCE (modèle avec variateur de puissance uniquement)

MIN = Pour tissus fragiles (rideaux, etc.).
MAX = Pour sols à revêtement dur et tapis.

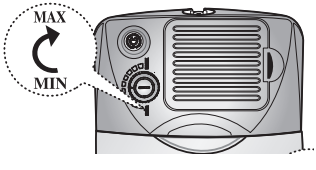

2-4 PUISSANCE D'ASPIRATION

Pour réduire la puissance lors du nettoyage de tentures, de petits tapis et autres revêtements fragiles, poussez la glissière de sortie d'air jusqu'à ce que l'orifice apparaisse.

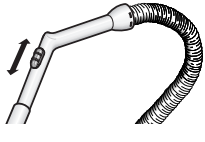

2-5 ACCESSOIRES

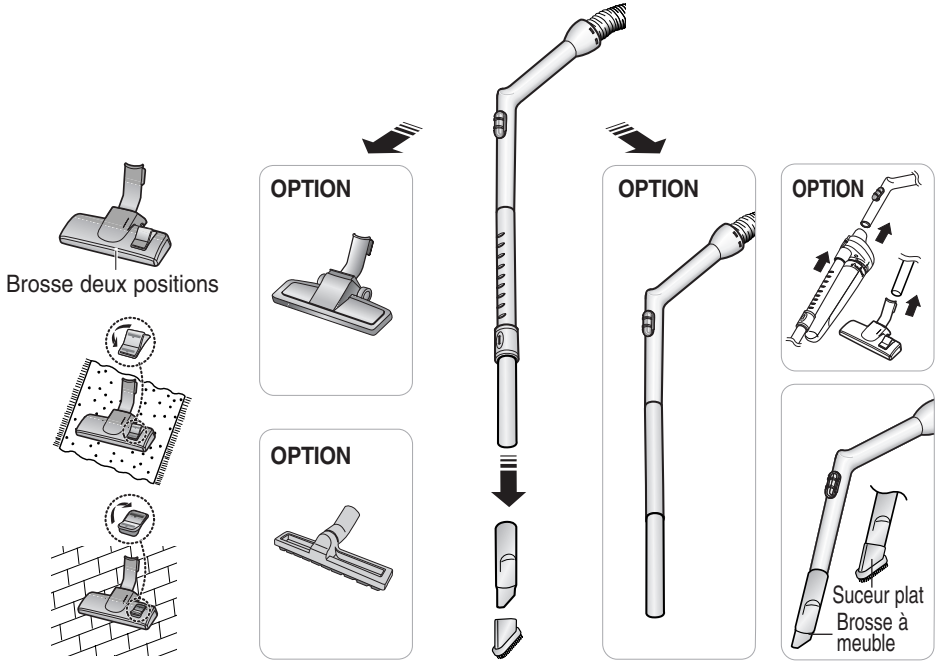

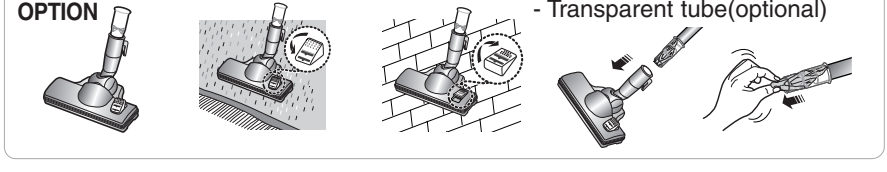

▶ Les caractéristiques peuvent varier selon les modèles.

BROSSE A MEUBLE

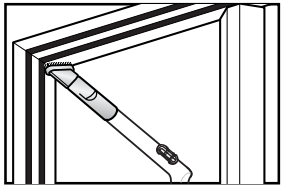

- Brosse à meuble pour les meubles, les étagères, les livres, etc.

SUCEUR PLAT

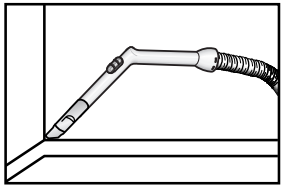

- Suceur plat pour les radiateurs, les fentes, les coins ou entre les coussins.

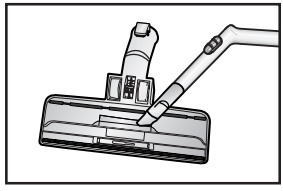

- Pour une efficacité de nettoyage maximale, nettoyez la brosse avec le suceur plat.

3 TEMOINS

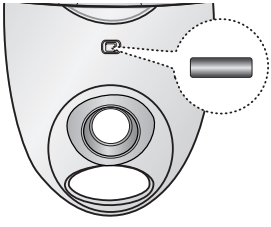

Lorsque le témoin de remplissage s'allume, remplacez le sac à poussière.

3-1 REMPLACEMENT DU SAC A POUSSIERE

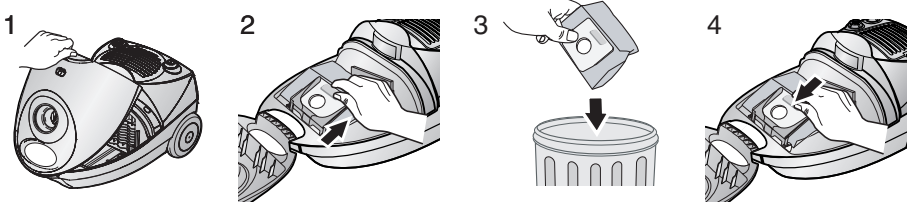

3-2 POUR SAC-FILTRE EN TISSU(OPTION)

Après utilisation et lorsque le sac-filtre en tissu est rempli de poussière, le nettoyer avant de le réutiliser.

AVERTISSEMENT : Veuillez ne pas essayer de faire fonctionner l'aspirateur sans sac à poussière correctement installé.

4 FILTRE CYCLONIQUE

(seulement pour les modèles avec filtre cyclonique)

Vous pouvez utiliser un sac de papier pour une plus longue durée grâce au système Filtre Cyclonique et garder le même rendement de l'aspirateur.

Les grandes particules de poussières seront aspirées dans le filtre cyclonique à tourbillon. De cette façon seulement que les petites particules seront aspirées dans le sac.

Lorsque le contenant du filtre cyclonique est plein (ligne indicative), il faut le vider et le nettoyer. Le contenant peut être nettoyer avec de l'eau.

1. Tourner le contenant vers la gauche et tirer.
2. Décrocher le filtre cyclonique du tube et de la poignée.
3. Enlever les fils et cheveux pris autour de la grille de plastique.
4. Après avoir nettoyé le contenant et le filtre cyclonique, replacer le filtre cyclonique au tube et à la poignée (les pièces doivent être séchées à l'ombre avant d'être assemblées).
5. Poussez et tournez le contenant vers la droite. Marqueurs gravés au haut du contenant.

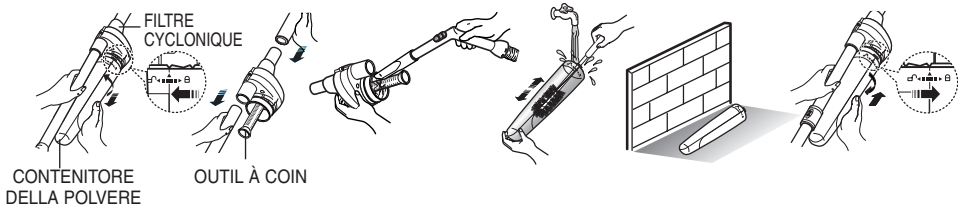

5 NETTOYAGE DU FILTRE INTERNE

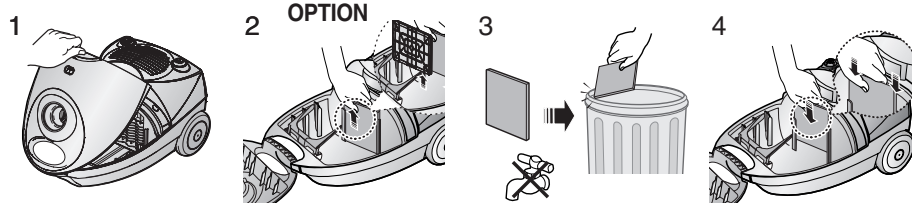

Secouez le filtre au dessus de la poubelle. Ne le jetez pas.
Conservez-le afin de garantir un nettoyage efficace.

REMARQUE : Ne laissez pas le filtre interne s'encrasser ; cela pourrait réduire la puissance d'aspiration et endommager le moteur.

6 *FILTRE DE SORTIE*

(modèle avec variateur de puissance uniquement)

1

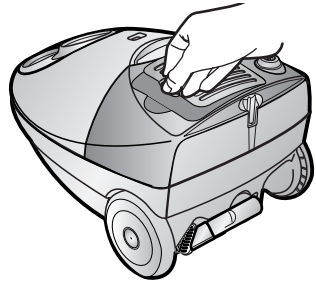

2

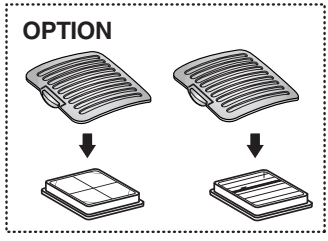

- SI VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	Pas d'alimentation électrique ou surchauffe.	Vérifier le câble, la prise et le socle. Le laisser refroidir.
La force d'aspiration diminue graduellement.	Brosse, tube d'aspiration ou flexible bloqué.	Retirer l'objet
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	Vérifier que le cordon n'est pas entortillé ou enroulé	Tirer le cordon de 2-3m et appuyer sur le bouton d'enroulement du cordon.
L'aspirateur ne récupère plus la saleté	Fissure ou trou dans le tuyau.	Contrôler le tube flexible et le remplacer si nécessaire.